


# ALGORITMI ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ

---

## Ghid pentru setarea TV de prezentare Horizon 32HL737H

1. descărcați de pe site-ul [www.medicinadeurgenta.ro/](http://www.medicinadeurgenta.ro/), fișierele care vor fi prezentate pe ecranul TV astfel:
  - a. accesați în meniu secțiunea Algoritmi UPU – submeniul Fișiere imagine
  - b.
2. Copiați toate fișiere pe un memory-stick USB. Asigurați-vă că nu mai sunt și alte fișiere pe același dispozitiv USB. Totodata fișierele trebuie plasate direct pe stick (fără a fi grupate în directoare (foldere))
3. Montați televizorul pe perete în poziție “portret” (cu latura mică în poziție orizontală)

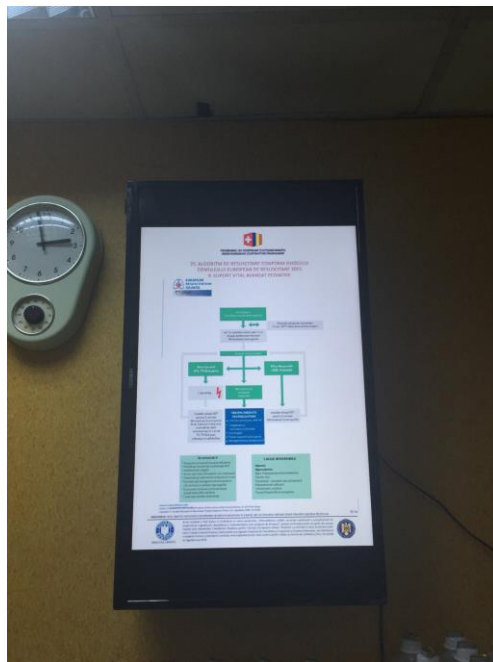

4. Atașați memory-stick la portul USB din spatele televizorului. Recomandăm conectarea la portul USB al televizorului, a unui prelungitor USB pentru a permite conectarea și deconectarea memory-stick-ului USB fără a fi necesară demontarea TV de pe suport.
5. Porniți televizorul

6. Accesați meniul de setare al TV utilizând butonul Menu al telecomenzii



7. Se va deschide, pe ecranul TV meniul principal:


8. Cu ajutorul săgeților de pe telecomandă selectați Navigator media (atenție: utilizați săgețile pentru deplasare laterală pentru a vă deplasa de-a lungul meniului nu pe cele verticale)




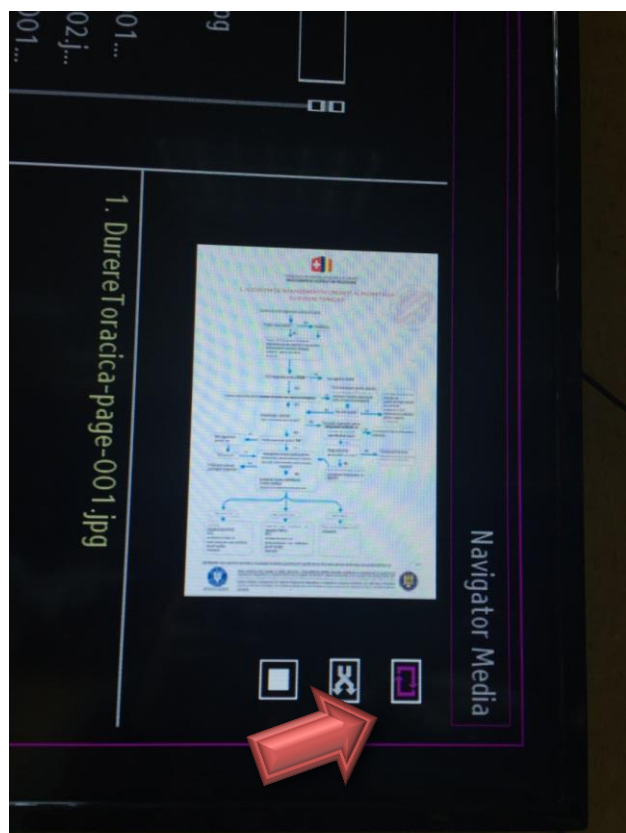
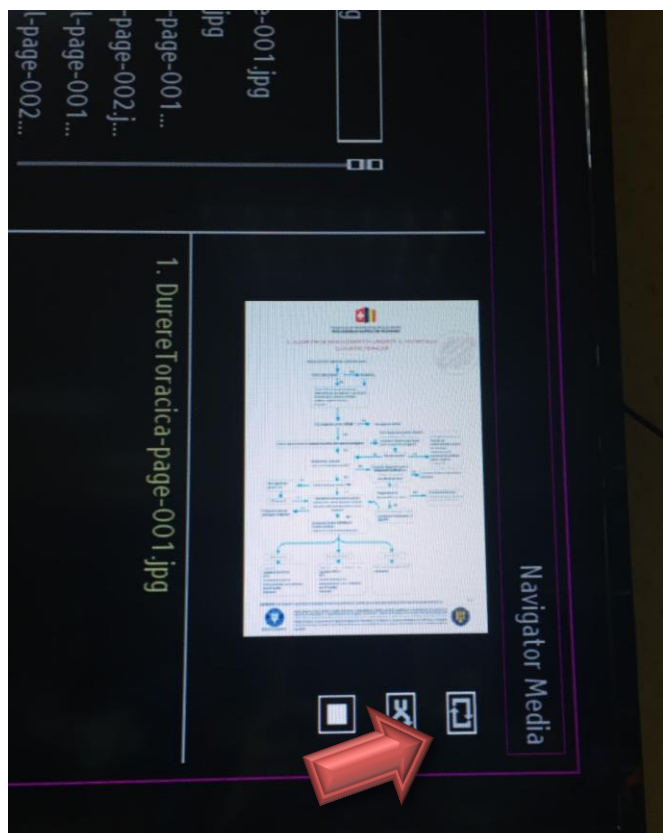
9. Din cadrul următorului meniu selectați Secțiunea TOATE



10. Se va deschide lista imaginilor care se gasesc stocate pe memory-stick

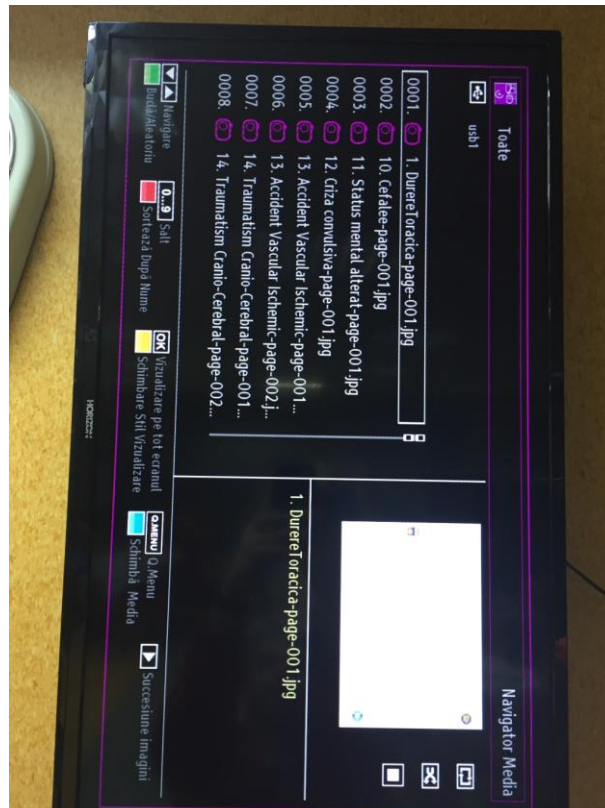


11. Utilizând butonul verde  al telecomenzii printr-o singură apăsare veți selecta redarea continuă. Puteți verifica acest lucru observând faptul că în partea dreapta jos a televizorului prima icoană din cele trei și-a schimbat culoarea în mov:



12. Pentru a porni derularea continuă a secvenței utilizați butonul Play al telecomenzii:



13. Dacă doriți să vizualizați un singur Algoritm (o singură imagine sau doriți să măriți imaginea folosind butonul Back al telecomenzii deschideți din nou lista de fișiere din care cu ajutorul săgeților selectați fișierul dorit și apăsați butonul ok. Pentru a mări imaginea utilizați butonul roșu. 
14. Pentru a vă întoarce la lista fișierelor utilizați butonul **Back**